

**Original-Betriebsanleitung  
für Anschlagseile aus Stahldrähten  
gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**


Die folgenden Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen zum Umgang mit Anschlagmitteln und Lastaufnahmemitteln sind den einschlägigen berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Vorschriften zu entnehmen. Die nachfolgend beschriebenen Artikel entsprechen den Bestimmungen der o.g. Richtlinie.

**Ein- und mehrsträngige Anschlagseile gemäß EN 13414, Teil 1 bis 3****Bestimmungsgemäße Verwendung: Nur zum Anschlagen und Heben von Lasten**

- 1) **Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen** und unter Beachtung der EN 13414 Teil 1-3, DGUV Regel 109-017, DGUV Regel 109-005, DGUV Information 209-013. Vorsicht: aufgerollte Seile stehen unter Spannung, das Seilende kann beim Entfernen der Umreifung "aufspringen" und dabei Verletzungen verursachen.
- 2) **Vor jeder Inbetriebnahme:** Anschlagseile durch sorgfältige Sichtkontrolle **auf Schäden und Einsatzsicherheit überprüfen**; Benutzerinformation / **Betriebsanleitung lesen** und beim Gebrauch **beachten, Benutzungsverbot bei:** Litzenbruch, Drahtbrüchen von mehr als sechs Drähten auf einer Länge von 6d oder mehr als 14 Drahtbrüchen auf 30d, drei benachbarten Drahtbrüchen bei Außendrähten einer Litze bzw. Drahtbruchnestern, aufgeweiteten Haken (mehr als 10%), Drahtseilknicken und -quetschungen.
- 3) Lastgewicht und Schwerpunkt ermitteln: Die **zulässige Tragfähigkeit (WLL)** des Anschlagseils darf **nicht überschritten** werden; Seil- Nenndurchmesser **mindestens 8 mm**
- 4) Nur **geeignete** und ausreichend dimensionierte **Anschlagstellen verwenden**. Vorsicht: Nicht unter Umschnürungen fassen!
- 5) (Mehrsträngige) **Anschlagseile ohne** oder mit unleserlichem **Kennzeichnungsanhänger** dürfen **nicht verwendet** werden; der Neigungswinkel eines Stranges darf nicht größer als 60° sein.
- 6) **Unbenutzte Stränge** im Mehrstrang sind in den Aufhängekopf hochzuhängen; auf Tragfähigkeitsreduzierung der benutzten Stränge achten.
- 7) **Anschlagen im Hängegang: ACHTUNG! Im Hängegang darf nicht angeschlagen werden!**  
Von dieser Regel ausgenommen sind:
  - a) Großstückige Lasten, sofern das Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine Verlagerung der Last ausgeschlossen sind.
  - b) Lange stabförmige Lasten unter der Traverse, sofern eine Schrägstellung der Traverse zwangsverhindert und die Last so unterfangen ist, dass sie sich nicht übermäßig durchbiegt. Eine Schrägstellung der Traverse braucht nicht zwangsverhindert zu sein, wenn durch die Beschaffenheit und die Oberfläche der Last oder durch den Anschlag ein Herausrutschen der Last oder Teilen der Last verhindert ist.
- 8) **Seile nicht knoten**, an Pressklemmen nicht auf Biegung beanspruchen und **nicht ungeschützt über scharfe Kanten führen** (Kantenradius kleiner als Seil-Nenndurchmesser); Öffnungswinkel der Endschlaufen: maximal 20°.
- 9) Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern **Tragfähigkeitsreduzierungen**, wie z.B.
  - a) bei nicht-**symmetrischer** (ungleichmäßiger) **Belastung**

Alle in dieser Betriebsanleitung verwendeten Fotos und grafischen Gestaltungen sind urheberrechtlich geschützt.

- b) Verwendung im **Schnürgang**
  - c) Einsatz **außerhalb des Temperaturbereichs** von -40° bis +100°C.
- 10) **Einsatzverbot** für Anschlagseile in **Säuren und Laugen** (korrosionsfördernd) wegen unsichtbarem Rostfraß zwischen Litzen und Drähten.
  - 11) **Beschlag- und Zubehörteile** an Anschlagseilen: **Benutzungsverbot bei mechanischen Beschädigungen** durch Quetschung, Einkerbung oder Rissbildung, **Verformung** durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken, Beschädigungen an **Sicherungen** sowie bei Querschnittsminderungen von fünf Prozent und mehr bei Ösen, Bolzen, Bügeln von Schäkeln und Haken; Beschädigungen der Seilendverbindungen: Verschleiß, Verformung oder Risse an Pressklemmen oder herausgezogene Splice.
  - 12) **Haken dürfen nicht an der Spitze belastet** werden; Schlaufen, Aufhängeglieder und Kauschen müssen im Haken frei beweglich sein.
  - 13) **Überprüfung und Instandsetzung** von Anschlagseilen **nur durch Befähigte Personen**; Prüfung spätestens **nach einem Jahr oder nach Festlegung durch Unternehmer** (BetrSichV).

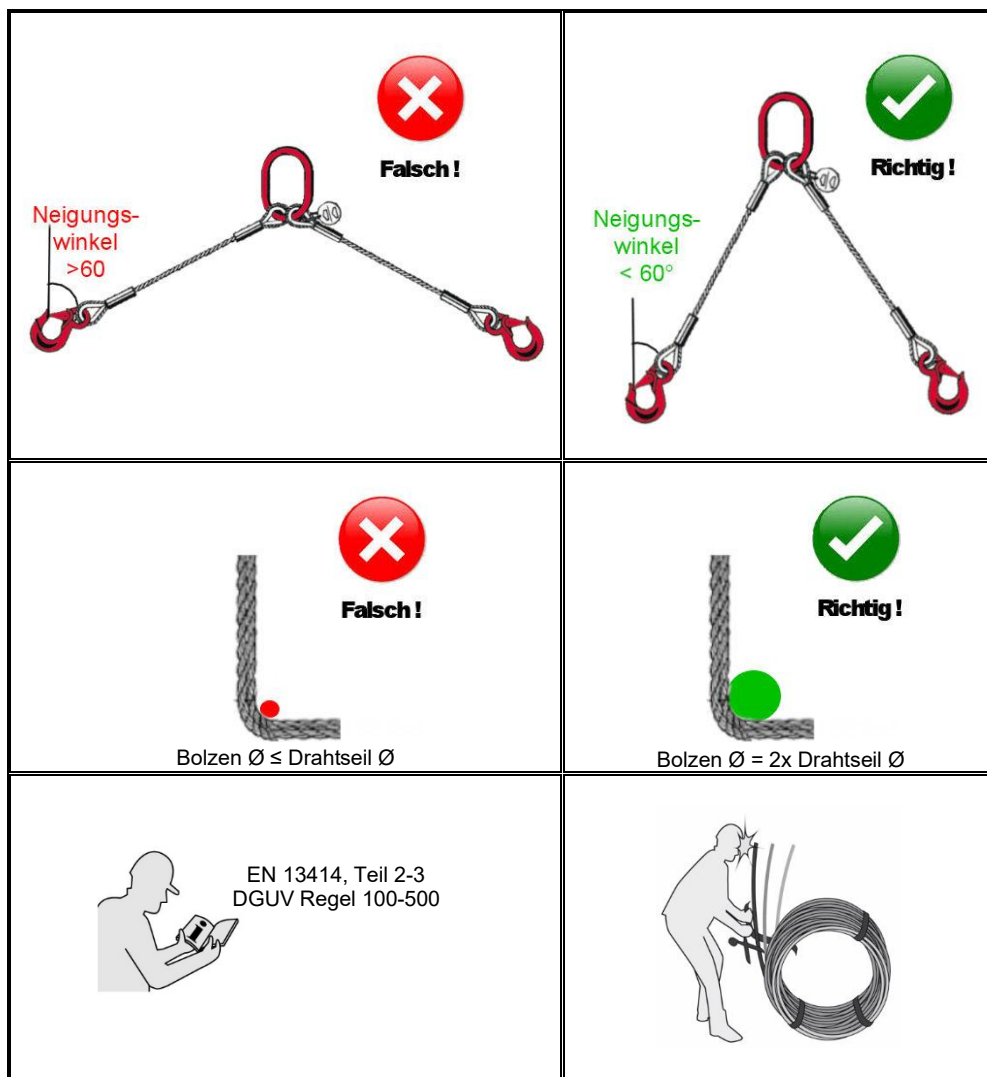

Alle in dieser Betriebsanleitung verwendeten Fotos und grafischen Gestaltungen sind urheberrechtlich geschützt.